

SLV

MANUAL DE INSTALACION



NOTAS

- La instalación debe realizarse **SIN TENSIÓN**. Para su correcta instalación y funcionamiento deben seguirse todos los pasos sin excepción

- Se debe prever el alojamiento del transformador (según especificaciones del mismo), este debe ser en un lugar estanco, seco y con posibilidad de disipación

- No conectar directamente a 220 V. El artefacto funciona a 12 V, utilizar el transformador indicado

- Solo apto para interior


- No debe instalarse en un lugar plausible de inundación ya que no es sumergible

Tel: (54 11) 4501-8700
ra@rubenamsel.com


1

TRABAJAR SIN TENSIÓN EN EL CABLE DE ALIMENTACIÓN


Ubicar geográficamente la luminaria. El lugar debe tener un correcto desagüe y no debe inundarse. Se debe afirmar el piso para instalarla.

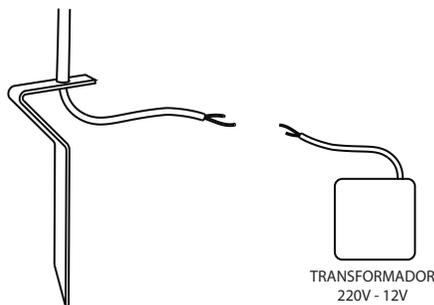

Empalmar el cable de alimentación 12V CA con el artefacto según esquema:



2

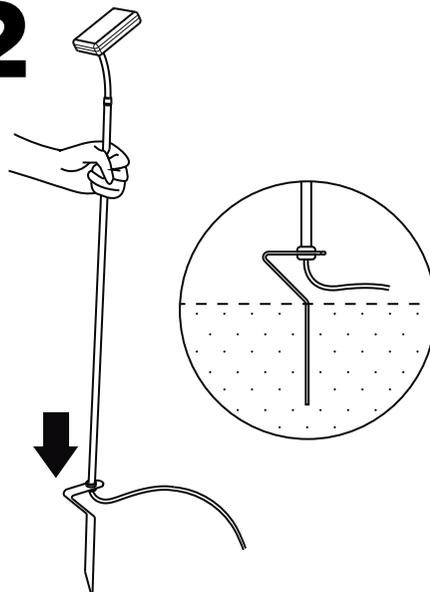

Sostener y clavar la estaca presionado con el pie. Debe enterrarse hasta el plegado, ya que sino podría afectar el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos. Orientar el cabezal.