



# TOPO-S

## MANUAL DE INSTALACION


- 1** Llegar a cada posición de luminaria con un caño corrugado pesado de 7/8"

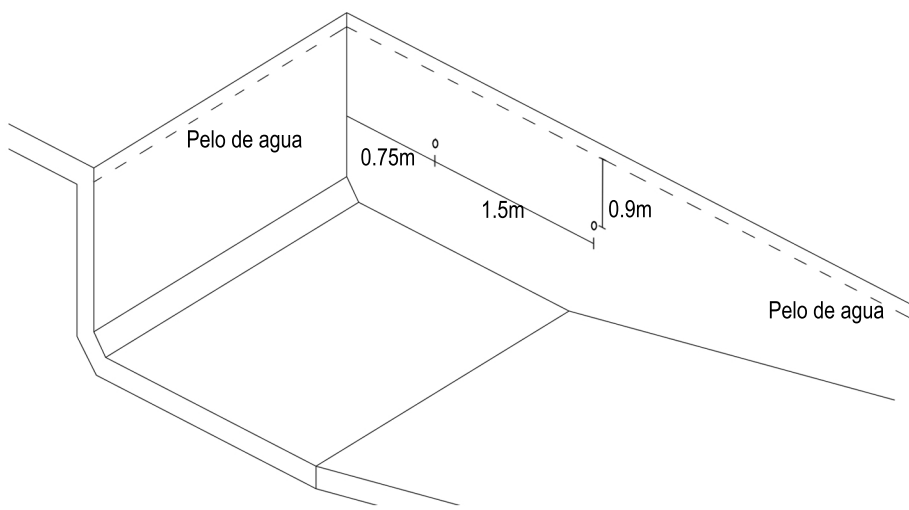


- 2** Se sugiere:  
1- Que cada caño de cada luminaria se conecte sin empalmes desde dichas luminarias hasta la caja de fuentes.  
2- Que se prevea un rulo de cable en la caja de fuentes.

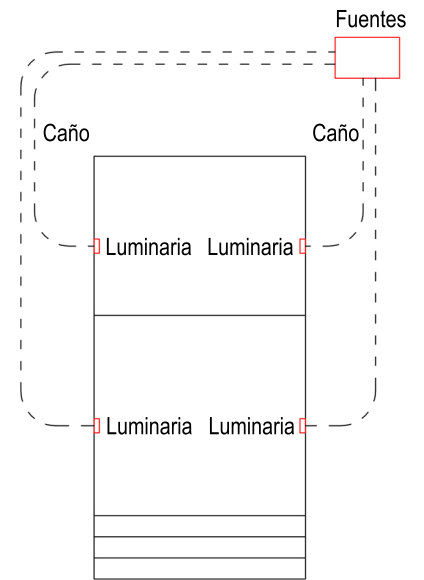


- 3** Pegar el caño corrugado pesado al chasis con .....

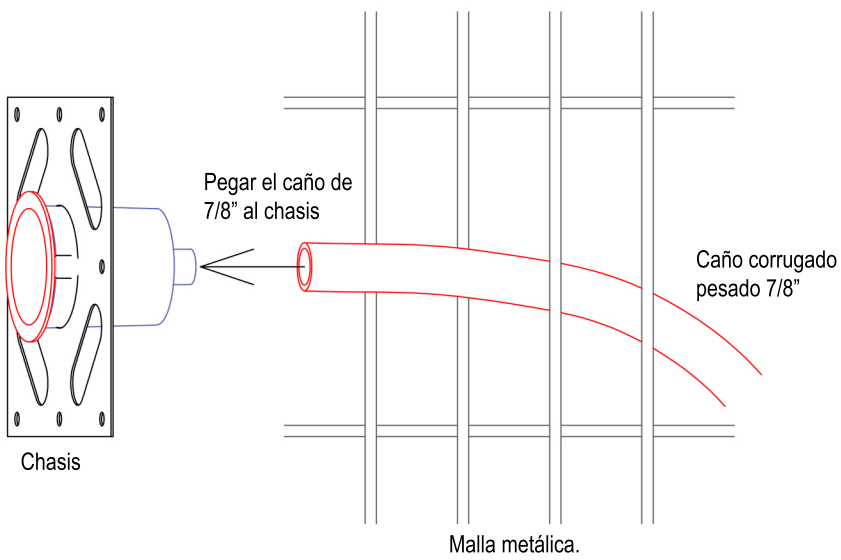


- 4** Fijar el chasis y el caño corrugado pesado a la malla metálica antes de aplicar el Hormigón proyectado.

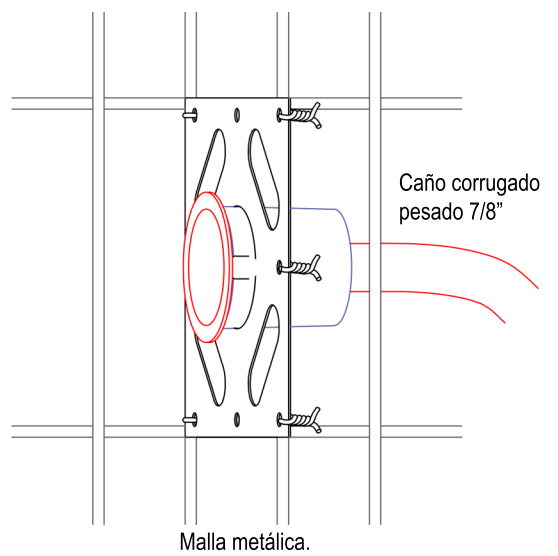


- 5** Una vez seco el hormigón proyectado se procede a retirar la tapa.

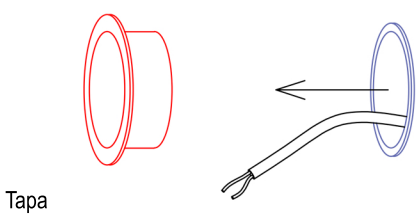

- 6** Realizar empalme.

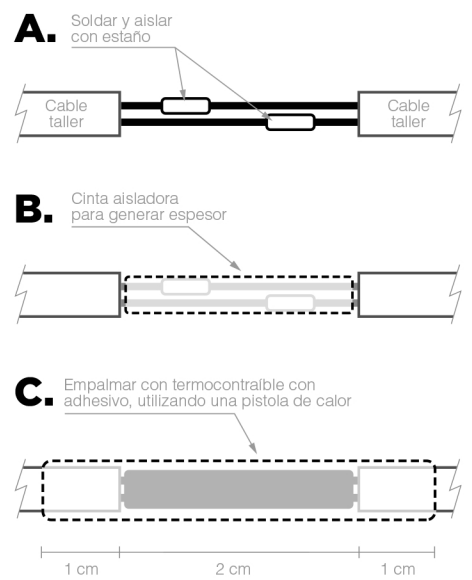

- 7** Colocar el TOPO-S en el chasis.

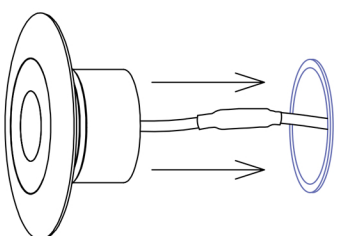

## NOTAS

- La instalación debe realizarse **SIN TENSION**. Para su correcta instalación y funcionamiento deben seguirse todos los pasos sin excepción.
- Se debe prever el alojamiento de la fuente switching (según especificaciones) este debe ser un lugar estanco, seco y con posibilidad de disipación.
- No conectar directamente a 220V. **El artefacto funciona a 12V**, utilizar la fuente switching indicada.